



# MANUALE DI ISTRUZIONI



# ATTENZIONE!

---

## LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

Conservare la confezione e le istruzioni con cura per futura referenza.

Colori e modelli possono variare rispetto a quelli illustrati.  
**ATTENZIONE! IL PRODOTTO NON E' UN GIOCATTOLO.**  
DA USARE SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.



IMPORTATORE:  
GIOCHI PREZIOSI SPA  
Via delle Primule,5  
20815 Cogliate (MB)  
Visita il nostro sito  
[www.giochipreziosi.it](http://www.giochipreziosi.it)  
[www.cantatu.it](http://www.cantatu.it)

SERVIZIO CONSUMATORI: 02.964.61.170

FABBRICANTE:  
Arts Digital Technology (HK) Ltd.  
1704, Fo Tan Industrial Centre  
26-28 Au Pui Wan St, Fo Tan, Shatin  
Hong Kong

ALE00000  
MADE IN CHINA  
(DISPOSITIVO MUSICALE NON INCLUSO)  
EAN 8056379013549  
KS125L



# AVVERTENZE

**AVVERTENZA:** NON ESPORRE IL PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA.

	<b>ATTENZIONE!</b> RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA! NON APRIRE!	
<b>ATTENZIONE!</b> PER EVITARE IL PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA NON TOGLIERE IL COPERCHIO O IL PANNELLO POSTERIORE. L'UNITÀ NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'AUTENTE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE QUALIFICATO		



Questo simbolo avverte della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto, che può essere sufficiente a costituire un rischio di scossa elettrica. Non aprire la cassa del prodotto.



Questo simbolo informa della presenza di istruzioni importanti per il funzionamento e la manutenzione nei documenti che accompagnano il prodotto.

## TENERE LONTANO DAI LIQUIDI

Non esporre il prodotto a versamenti o schizzi d'acqua. Non appoggiare sopra il prodotto oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi.

## VENTILAZIONE

La normale ventilazione del prodotto non deve essere ostacolata.

## AVVERTENZE:

- L'uso di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate in questo manuale può causare una pericolosa esposizione alle radiazioni.
- L'apparecchio deve essere usato in uno spazio aperto.

# ISTRUZIONI DI SICUREZZA


1. **Leggere le istruzioni** - Prima di procedere all'utilizzo del Canta Tu™, leggere tutte le istruzioni relative al suo funzionamento e alle misure di sicurezza.
2. **Conservare le istruzioni** - Le istruzioni relative al funzionamento del Canta Tu™ e alle misure di sicurezza devono essere conservate per essere nuovamente consultate in futuro.
3. **Attenersi alle avvertenze** - Attenersi a tutte le avvertenze riportate sul Canta Tu™ e nelle istruzioni per il funzionamento.
4. **Seguire le istruzioni** - Seguire tutte le istruzioni per il funzionamento e l'uso.
5. **Pulizia** - Scollegare il Canta Tu™ dalla presa a muro prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Utilizzare un panno umido per pulire soltanto l'esterno del Canta Tu™. Non cercare di pulire l'interno dell'apparecchio.
6. **Attacchi** - Non utilizzare attacchi non consigliati dal fabbricante poiché potrebbero determinare pericoli.
7. **Acqua e umidità** - Non usare il Canta Tu™ in vicinanza dell'acqua – per esempio, vicino a vasche da bagno, lavandini, lavelli o tinocce; in uno scantinato umido, in prossimità di una piscina e simili.
8. **Accessori** - Non collocare il Canta Tu™ su carrelli, tavolini, treppiedi, mensole o tavoli instabili. Il prodotto potrebbe cadere, ferendo seriamente bambini o adulti e danneggiandosi gravemente. Posizionare il prodotto soltanto su carrelli, tavolini, treppiedi, mensole o tavoli consigliati dal fabbricante o in vendita assieme al prodotto. Montare il prodotto seguendo le istruzioni del fabbricante e servendosi degli accessori per il montaggio consigliati dallo stesso. Spostare la combinazione di carrello e prodotto con cautela. Un arresto improvviso, forza eccessiva e superfici irregolari potrebbero provocare il ribaltamento del carrello e dell'apparecchio.



9. **Aerazione** - Il Canta Tu™ è provvisto di fessure e aperture per l'aerazione e per assicurare l'utilizzo del prodotto in sicurezza e impedirne il surriscaldamento; tali aperture non devono essere bloccate o coperte. Le aperture non devono mai essere ostruite collocando il prodotto su un letto, divano, tappeto o altra superficie simile. Questo prodotto non deve essere posizionato in un elemento incassato, come ad esempio una libreria o uno scaffale, a meno che non ci sia un'adeguata aerazione.

- 10. Fonti di alimentazione** - Questo prodotto deve essere messo in funzione soltanto mediante il tipo di fonte di alimentazione indicato sull'etichetta d'identificazione. Se non siete sicuri del tipo di alimentazione elettrica della vostra abitazione, contattate il commerciante o l'azienda elettrica locale. Per i prodotti alimentati a batterie o altra fonte energetica, consultate le istruzioni di funzionamento.
- 11. Avvertenze** - Il Canta Tu™ può essere dotato di spina di messa a terra a tre fili, una presa con un terzo polo (di messa a terra). Questa spina può essere inserita soltanto in una presa di corrente di messa a terra, il che ne garantisce la sicurezza. Se non è possibile inserire la spina nella presa, rivolgetevi all'elettricista per sostituire la spina inadeguata. Non rendere inoperante l'elemento di sicurezza presente nella spina di messa a terra.
- 12. Fulmini** - Per un'ulteriore protezione del Canta Tu™ durante i temporali, o se lasciato incustodito o non utilizzato per lungo tempo, staccare la spina dalla presa a muro e scollegare l'antenna o il sistema di cavi. Ciò eviterà danni dovuti a fulmini o sovratensioni della linea elettrica.
- 13. Linee elettriche** - Un sistema antenna esterno non deve essere collocato in prossimità di linee elettriche sopraelevate od altri circuiti di illuminazione o corrente elettrica o laddove potrebbe cadere sulle suddette linee e circuiti. Nell'installare un sistema antenna esterno, prestare estrema attenzione a non toccare linee o circuiti elettrici, poiché il contatto diretto potrebbe essere fatale.
- 14. Sovraccarichi** - Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o prese poiché ciò potrebbe determinare il rischio d'incendio o scossa elettrica.
- 15. Penetrazione di oggetti e liquidi** - Non spingere oggetti di alcun tipo dentro l'apparecchio attraverso le aperture in quanto potrebbero entrare in contatto con punti di accumulo di tensione pericolosa o provocare cortocircuiti di parti con il rischio d'incendio o scossa elettrica. Non versare liquidi di alcun tipo sul prodotto.
- 16. Manutenzione** - Non cercare di provvedere alla manutenzione del prodotto da soli, in quanto aprendo o rimuovendo i coperchi è possibile l'esposizione a tensione pericolosa o altri pericoli. Per la manutenzione rivolgersi a personale tecnico qualificato. Il trasformatore deve essere regolarmente esaminato per verificare eventuali danneggiamenti al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro e alle altre parti.
- 17. Danni che necessitano di riparazione** - In presenza delle seguenti condizioni, scollegare il prodotto dalla presa a muro e rivolgersi a personale tecnico qualificato:
- A) Quando il cavo o la presa di alimentazione sono danneggiati.
  - B) Se è stato rovesciato del liquido o sono caduti oggetti all'interno del prodotto.
  - C) Se il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
  - D) Se il prodotto non funziona normalmente seguendo le istruzioni d'uso. Regolare soltanto i comandi menzionati nelle istruzioni per l'uso poiché una regolazione errata degli altri comandi potrebbe danneggiare il prodotto necessitando di un lungo intervento da parte di un tecnico qualificato per ripristinare il normale funzionamento.
  - F) Se il prodotto è stato fatto cadere o danneggiato in qualsiasi modo.
  - G) Se il prodotto mostra una netta differenza nelle prestazioni – ciò indica la necessità di un intervento di manutenzione.
- 18. Parti di ricambio** - Qualora sia necessario sostituire delle parti, assicuratevi che il tecnico abbia utilizzato parti di ricambio indicate dal fabbricante o con le medesime caratteristiche delle parti originali. Sostituzioni non autorizzate possono determinare incendio, scossa elettrica o altri pericoli.
- 19. Verifica della sicurezza** - Una volta completati qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione sul prodotto, chiedete al tecnico di eseguire le verifiche di sicurezza allo scopo di determinarne le buone condizioni di funzionamento.
- 20. Calore** - Il prodotto deve essere tenuto lontano da fonti di calore come termosifoni, stufe e altri prodotti (inclusi amplificatori) che generano calore.
- 21. Intemperie** - Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se inutilizzato per lunghi periodi di tempo.
- 22. Adattatore** - Non esporre l'adattatore all'umidità. Quando il prodotto non è utilizzato, non lasciare l'adattatore inserito nella presa di corrente.

Questo simbolo significa che l'unità ha un doppio isolamento. Non è necessaria la connessione a terra.

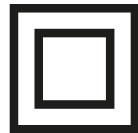


**INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI** Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.


# LA CONFEZIONE INCLUDE

---

1. CANTA TU™

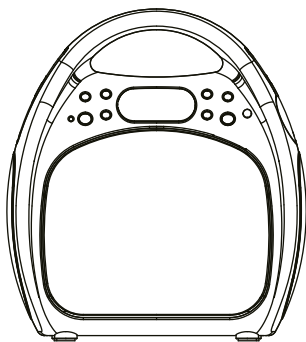


2. MICROFONO PROFESSIONALE

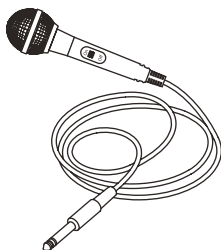


3. CAVO LINE IN



4. ALIMENTATORE




5. MANUALE DI ISTRUZIONI






6. COUPON PER SCARICARE  
30 CANZONI DALL'APP CANTA TU



7. SUPPORTO PER DEVICE

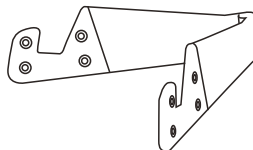


# POSIZIONE DEI COMANDI

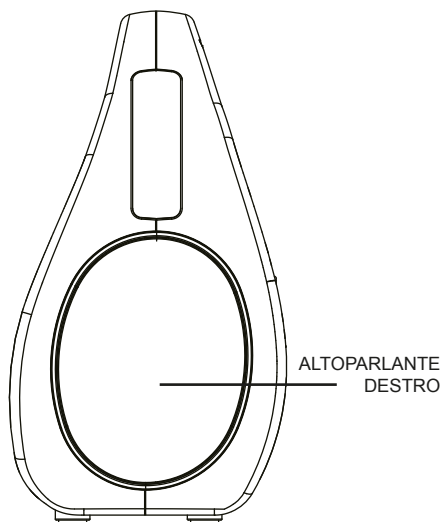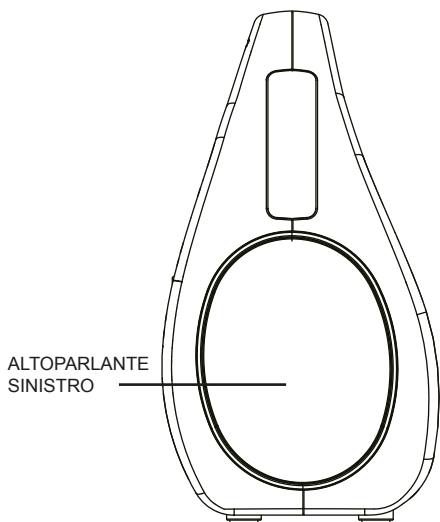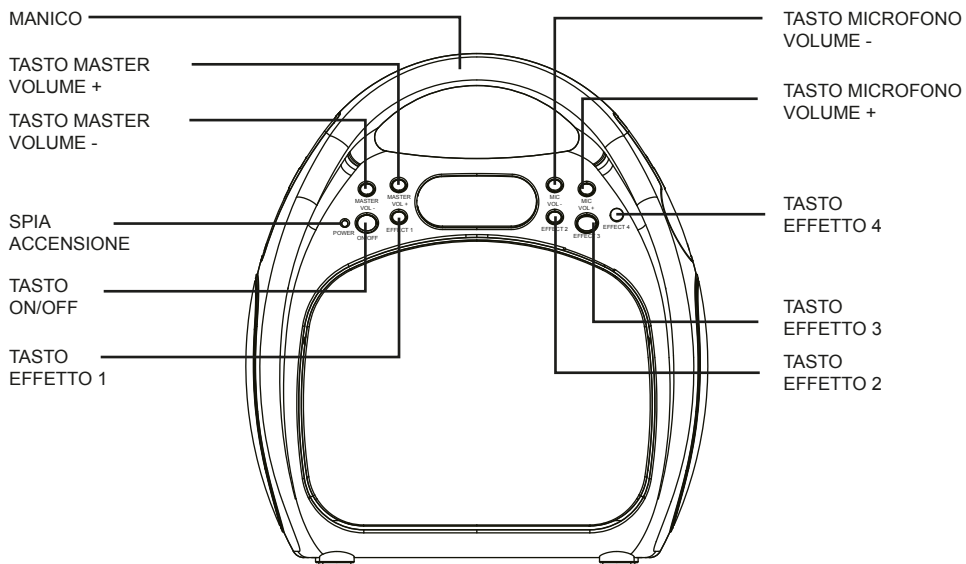

# POSIZIONE DEI COMANDI

---

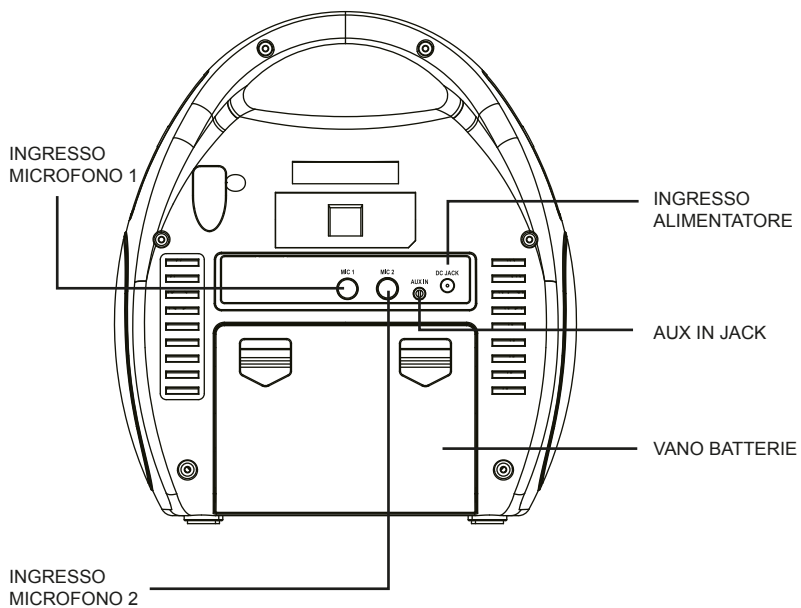


# COLLEGAMENTI

## COLLEGARE IL CANTA TU™ ALLA PRESA DI CORRENTE

Inserire le estremità dell'alimentatore fornito nella presa di alimentazione sul pannello posteriore e l'adattatore nella presa a muro standard AC.

Il Canta Tu™ è progettato per alimentazione AC100~240V~50/60Hz.

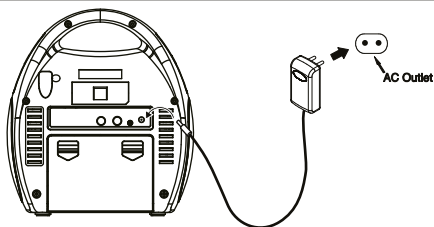

**ATTENZIONE:** *l'alimentatore ha una presa polarizzata che si inserisce nella presa a muro in un solo modo. Se la presa non entra perfettamente, girarla e provare di nuovo. Non forzarla.*


**NOTA:** *Quando il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, spegnerlo e togliere l'alimentatore dalla presa a muro.*

## ALIMENTAZIONE A BATTERIA

Prima di inserire le batterie (non incluse), assicurarsi che il Canta Tu™ sia disconnesso dall'alimentazione a corrente. Rimuovere delicatamente il coperchio dal vano batterie posto sul retro del prodotto.

Inserire 6 batterie di tipo "C" da 1.5V (non incluse), facendo attenzione all'indicazione di polarità all'interno del vano batteria. Mai usare batterie nuove insieme a batterie usate. Una volta inserite le batterie, chiudere il vano con il coperchio.

Per utilizzare il Canta Tu™ con alimentazione a batteria, spegnere il prodotto e rimuovere l'alimentatore dalla presa di corrente, l'alimentazione a batteria verrà selezionata in automatico.

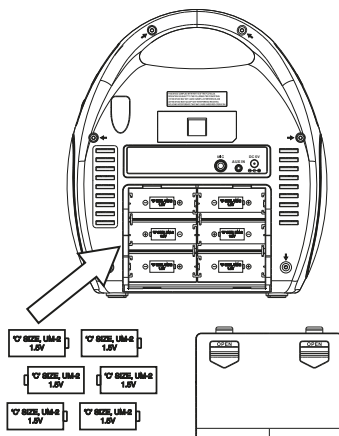

**ATTENZIONE:** Pericolo di esplosione se le batterie sono installate in maniera errata. Sostituire le batterie solo con lo stesso tipo e marca di batteria. Se il prodotto non è utilizzato per un lungo periodo, spegnerlo e rimuovere le batterie dall'unità principale.

## LIVELLO DEL VOLUME IN SICUREZZA

Con il tempo l'udito potrebbe adattarsi a suoni forti e dare l'impressione che il volume del Canta Tu™ sia diminuito. Ciò che può sembrare normale, potrebbe invece essere dannoso. Per tutelarsi prima che l'orecchio si abitui a volumi troppo alti, impostare il volume ad un livello basso.

Aumentare il livello del volume lentamente, fino a quando sia possibile sentire l'audio senza difficoltà e in modo chiaro, senza distorsioni. I danni all'udito sono irreversibili. Qualsiasi sensazione di fastidio all'orecchio può indicare che il volume è troppo alto. Una volta stabilito un livello di ascolto, non aumentare il volume.

## REGOLAZIONE DEL VOLUME


Premere i pulsanti del volume per aumentare / diminuire il volume.



# FUNZIONE LINE IN

---

1. Premere il tasto ON/OFF per accendere il Canta Tu™. La spia di accensione si illuminerà.
2. Inserire il cavo in dotazione all'interno del tuo dispositivo e connetti l'altro capo del cavo all'interno dell'ingresso LINE IN posto sul retro del Canta Tu™.
3. Assicurarsi che il dispositivo esterno e il Canta Tu™ siano accesi.
4. Avviare la musica sul dispositivo esterno.
5. Regolare il volume premendo i tasti Master Vol+ o Master Vol-.
6. È possibile collegare il microfono e cantare.
7. Regolare il volume del microfono premendo i tasti Mic Vol+ o Mic Vol-.

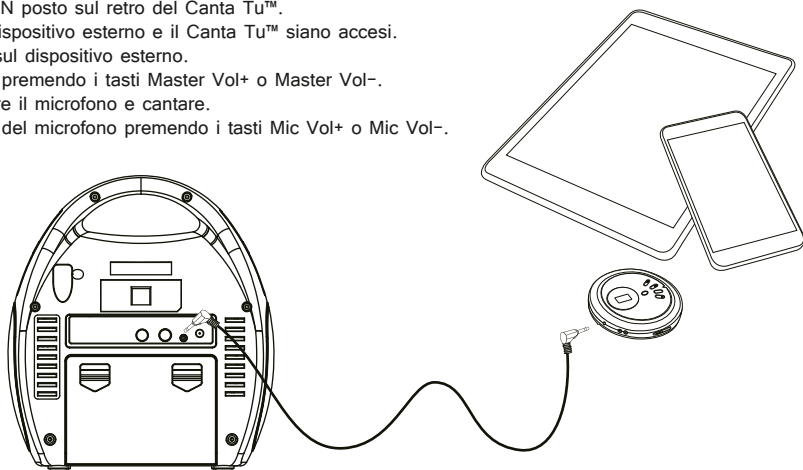

# EFFETTI SONORI

---

1. Premere il tasto di accensione per accendere il Canta Tu™. La spia di accensione si illuminerà.
2. Premere i tasti effetto 1, 2, 3, 4 per sentire i 4 diversi effetti sonori
3. Regolare il volume premendo i tasti Master Vol + e Master Vol -.

# GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se pur avendo seguito le istruzioni si riscontrano difficoltà nel funzionamento dell'apparecchio, individuare il PROBLEMA nella colonna di sinistra della seguente tabella. Controllare la colonna corrispondente delle POSSIBILI CAUSE per individuare la SOLUZIONE e risolvere il problema.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Nessun suono	Volume non regolato propriamente.	Premere i tasti volume per regolare il livello.
	L'alimentatore non è inserito correttamente.	Seguire le istruzioni per connettere l'alimentatore al Canta Tu™
	Non ci sono batterie nel vano batteria.	Inserire 6 batterie "C" nuove nel vano batteria seguendo le istruzioni.
Nessun suono dal microfono	Il microfono è spento	Accendere il microfono
Nessun suono in modalità LINE IN	Il dispositivo non trasmette musica.	Avviare la musica dal proprio dispositivo. Regolare il volume premendo i tasti dedicati sul Canta Tu™
	Il cavo non è collegato correttamente.	Seguire le istruzioni per connettere il cavo LINE IN fra il Canta Tu™ e il dispositivo. Regolare il volume premendo i tasti dedicati sul Canta Tu™.

## SPECIFICHE TECNICHE:

**AUDIO - Potenza di uscita**

**MICROFONO**

**Cavo LINE IN**

**ALIMENTAZIONE AC**

**Input:**

**Output:**

**DIMENSIONI (L x A x P)**

**ACCESSORI**

0.7W Mono (RMS)

Microfono dinamico -74dB con impedenza 600 OHM e diametro Ø 6,3mm  
3.5 mm

Adattatore di corrente

AC 100V-240V~50/60Hz 0.5 A

DC 5V/1.2 A oppure

DC 9V - 6 Batterie di tipo "C"1.5V(Non include)

Cm 23.2 x 25.2 x13.9

Cavo LINE IN - Microfono Dinamico- Supporto per device

***Le specifiche sono standard, il singolo prodotto può variare. Sono soggette a continui miglioramenti senza avviso e senza avere alcun obbligo.***