



Manuale di istruzioni



IMPORTATORE: GIOCHI PREZIOSI SPA Via delle Primule,5 - 20815 Cogliate (MB)
Visita il nostro sito: www.giochipreziosi.it - www.cantatu.it
Servizio Clienti Giochi Preziosi: 02.96461170
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30
(salvo orari speciali legati alle festività nazionali numero non soggetto a tariffazione specifica).
FABBRICANTE: Wilton Bradley Hong Kong Ltd Unit 409-410 4/F, New East Ocean Centre
9 Science Museum Road Tsim Sha Tsui - Kowloon - Hong Kong




CTC03000 - MADE IN CHINA
EAN 8056379041320 - (TY5899BK)

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.
Conservare la confezione e le istruzioni con cura per futura referenza. Colori e modelli possono variare rispetto a quelli illustrati.
ATTENZIONE! IL PRODOTTO NON E' UN GIOCATTOLO. DA USARE SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.

Canta Tu è un marchio registrato di Giochi Preziosi S.p.A.

Specifiche Tecniche


- Nome: Canta Tu Light & Sound Mic
- Codice: CTC03000
- Dimensioni: 80 x 80 x 245 mm
- Peso: 250 g
- Capacità batteria: Li-ion da 3,7 V/2200 mAh
- Versione Bluetooth: 3.0
- Tempo di ricarica: fino a 2,5 ore
- Tempo di riproduzione: fino a 4 ore
- Distanza di trasmissione: 10 m
- Banda di frequenza: 20 Hz-20 KHZ

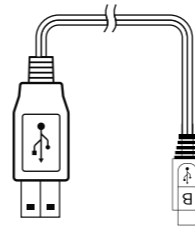

Ricarica della Batteria

Verificare che il Canta Tu Light & Sound Mic sia completamente carico prima dell'uso iniziale. Prima di avviare la ricarica, accertarsi che il Canta Tu Light & Sound Mic sia spento.

- Collegare il dispositivo a qualsiasi presa o dispositivo compatibile per mezzo del cavo USB.
- La spia è di colore rosso durante la ricarica.
- Una volta completata la ricarica, la spia si spegne.

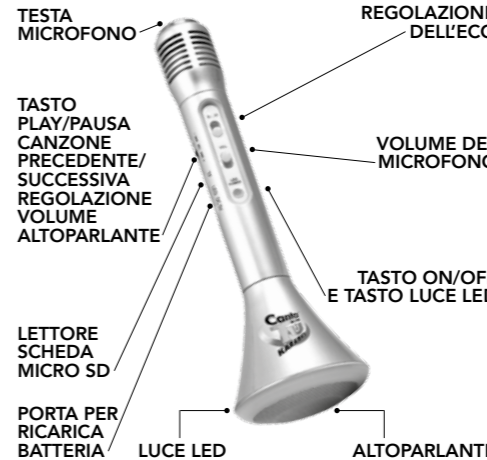

Accensione/spengimento

- Per accendere o spegnere Canta Tu Light & Sound Mic, premere a lungo il tasto LED
- Durante il primo utilizzo, il Canta Tu Light & Sound Mic attiva la modalità di accoppiamento Bluetooth (v. Accoppiamento Bluetooth)
- Premere brevemente il tasto LED per cambiare la modalità di illuminazione.
- Il Canta Tu Light & Sound Mic passa automaticamente alla riproduzione di musica su scheda di memoria SD non appena se ne inserisce una.
- Si sentiranno dei comandi vocali prima dell'accoppiamento Bluetooth e della riproduzione di musica su scheda di memoria SD.

Funzione dei tasti

- Premere brevemente il tasto di selezione del brano successivo verso il basso per riprodurre il brano successivo di una playlist oppure tenere premuto per aumentare il volume della traccia.
- Premere brevemente il tasto di selezione del brano precedente verso il basso per riprodurre il brano precedente di una playlist oppure tenere premuto per abbassare il volume della traccia.
- Premere il tasto di selezione del brano successivo per avviare o mettere in pausa la riproduzione musicale.
- Far scorrere il tasto ECHO verso l'alto per ottenere un effetto eco più accentuato o verso il basso per un effetto più leggero.
- Far scorrere il tasto di regolazione del volume verso l'alto per aumentare il volume del microfono o verso il basso per ridurlo.

Accoppiamento Bluetooth

Il Canta Tu Light & Sound Mic può riprodurre musica da qualsiasi dispositivo abilitato Bluetooth, tra cui smartphone, tablet, computer e molti altri.

Questo altoparlante supporta dispositivi compatibili Bluetooth 3.0.

Per accedere inizialmente alla modalità di accoppiamento Bluetooth, premere a lungo l'interruttore di accensione LED. In caso di non disponibilità di un dispositivo precedentemente accoppiato, il Canta Tu Light & Sound Mic attiva la modalità di accoppiamento Bluetooth, confermata da un lampeggio blu intermittente e da comandi sonori.

Collegamento di un dispositivo Bluetooth nuovo

1. Accedere alla voce Bluetooth nelle impostazioni del cellulare, tablet o computer e cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.
2. Individuare il dispositivo Bluetooth denominato "Canta Tu Light & Sound Mic" e selezionarlo.
3. Se viene richiesto l'inserimento di una password, inserire il codice "0000" e premere OK.



Dispositivi esistenti

1. Se l'altoparlante è stato collegato a dispositivi Bluetooth in precedenza, all'accensione si collega automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato.
2. Se non è disponibile alcun dispositivo Bluetooth, l'altoparlante attiva la modalità di accoppiamento. Il collegamento a un altro dispositivo segue la stessa procedura applicabile a un dispositivo Bluetooth nuovo.
3. Non è possibile accoppiare un altro dispositivo Bluetooth durante l'accoppiamento del Canta Tu Light & Sound Mic.
4. È possibile accoppiare al microfono solo un dispositivo Bluetooth per volta. Per annullare la connessione Bluetooth, spegnere il microfono o disattivare la funzionalità Bluetooth sul proprio dispositivo.

L'app Canta Tu

Canta Tu Light&Sound Mic è compatibile con l'app gratuita Canta Tu. **Per evitare che l'app vada in stand-by disattivare la modalità di risparmio energetico del proprio dispositivo (consultare il manuale di istruzioni del fabbricante del dispositivo).** Scarica l'app Canta Tu per il tuo dispositivo (verifica la compatibilità sul sito www.cantatu.it) e inserisci nella sezione dedicata il codice che trovi applicato sull'impugnatura del microfono, potrai scaricare 50 canzoni gratuite! Consulta la sezione FAQ del sito www.cantatu.it. In caso di necessità chiedi supporto al Servizio Clienti Giochi Preziosi.

Luci

1. Premere brevemente il tasto di accensione per attivare l'illuminazione.
2. Premere brevemente il tasto di accensione per cambiare colore.
Colori: On 1. Rosso 2. Blu scuro 3. Verde 4. Rosa 5. Azzurro 6. Ciclo 7. A ritmo di musica 8. Off

Domande frequenti

1. La spia di accensione non si illumina: verificare il funzionamento del cavo USB e lo stato di carica del dispositivo.
2. L'altoparlante non emette alcun suono: accertarsi che sia acceso e il volume sia alto.
3. L'effetto ECHO non funziona: controllare che l'effetto Eco sia impostato su Alto.
4. Il suono è distorto o si sente un rumore di sottofondo: verificare l'assenza di interferenze ambientali e che il dispositivo Bluetooth sia a 10 metri di distanza dal microfono.
5. La musica non viene riprodotta: regolare il volume sul dispositivo collegato e accertarsi che il volume del microfono sia attivato.
6. Bilanciamento voce/musica: utilizzare i pulsanti di regolazione volume della voce originale della canzone e della musica all'interno dell'app per regolare il bilanciamento voce originale/musica per dare maggiore risalto alla propria voce.
7. L'app va in stand-by: per evitare che l'app vada in stand-by disattivare la modalità di risparmio

energetico del proprio dispositivo (consultare il manuale di istruzioni del fabbricante del dispositivo).

8. I tasti di selezione brano successivo/precedente non funzionano: i tasti funzionano solo in presenza di una playlist all'interno di un'app o di un sito web e per la riproduzione dei brani caricati sulla SD Card (non inclusa).

LA CONFEZIONE INCLUDE:

- 1 Canta Tu Light & Sound Mic
- 1 Cavo USB per ricarica batteria
- 1 Codice per scaricare 50 canzoni gratuite dall'app Canta Tu (sticker adesivo applicato sull'impugnatura del microfono).
- 1 Supporto per Microfono

